

エコロジー加湿器

お部屋に癒しと潤いを

misty-garden
ミスティガーデン

Winnie the Pooh

本体に
水を注ぐだけでOK!



※1 室温 20℃ 湿度 30%の条件下にて、コップ1杯 (Φ52) との比較

加湿量 (=自然蒸発量) は
コップ1杯の自然蒸発量の
約30倍以上※1

- 電気一切不要で安全・安心
- 抗菌・防カビのフィルター使用

リビングで
テーブルの上や
テレビの横に



オフィスで
パソコンの側や
デスクの上に



寝室で
ベッド
サイドに



注意

- 1. 注水時のご注意** ●水を注ぎ過ぎると器から水が溢れる恐れがありますので、400cc程度を目安に入れて下さい。
- 2. 置き場所のご注意** ●精密機器やパソコン、書類などの上には置かないで下さい。●振動のある場所では水がこぼれにご注意下さい。●火気のそばには、置かないで下さい。●小さなお子様の手が届かない所に置いて下さい。
- 3. ご使用時のご注意** ●使用する水はきれいな水を使用し、アロマオイル液等は使用しないで下さい。器が破損いたします。●器内に水が入ったまま、本器を移動させないで下さい。水がこぼれる原因になります。●水道水や空気中のホコリなどにより、フィルターのフチに汚れが出る場合がありますが、これはカビではありません。(本書最後に記載の「フィルターの汚れの落とし方」をご参照下さい) ●汚れが気になる場合は、交換フィルター(別売り)をご購入の上、お取り替えをお勧めいたします。●器内の水やフィルターに吸収された水は飲まないで下さい。健康を害するおそれがあります。

仕様/セット内容

- 仕様 品名: 「ミスティガーデン」くまのプーさんVersion サイズ: L350 x W165 x H172 加湿方式: 自然気化式
- セット内容 器: 1個 フィルター: 1個


ご使用前に

●蒸気や霧は見えません。風と室内温度の作用により吸水フィルターから湿った空気を送り出す自然気化方式のため、スチームファン式や超音波式のような霧は見えません。●室内の湿度や温度条件により加湿量が変わります。雨の日などの湿度が高い時や、温度の低い時は、水が気化しにくいため加湿量が少なくなります。(器内の水の減り方が遅くなります) また、室内の湿度が低い時は加湿量が多くなります。(器内の水の減り方が早くなります) ●本品は部屋全体を加湿するものではありません。

ご使用方法


■ 通常のご使用方法

① 器にフィルターを均一に広げて下さい。

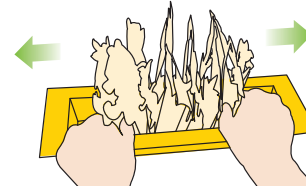

② 器に水を注ぎます。

フィルターの端面を少し寄せて、7分目(400cc程度)を目安に水を注ぎます。

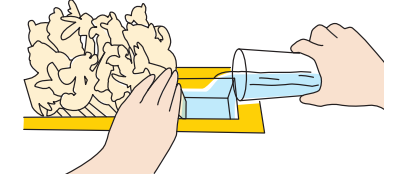

▲ 水漏れにご注意下さい。・器の上面まで水を注がないで下さい。

■ 置き場所について

本体が傾くと、水がこぼれる場合があります。製品の置き場所には充分にご注意下さい。

■ 排水方法について

フィルターを取り除き、器の端から排水して下さい。▲ 排水した水は飲まないで下さい。

■ 丸型の器をお使いの場合


※丸型の器は本製品には含まれておりません。

※ 専用アロマウォーター「香りの雫」もお楽しみ頂けます。(別売品)

① フィルター両端の切込みを利用して、確実に固定して下さい。



② 器に水を注ぎます。

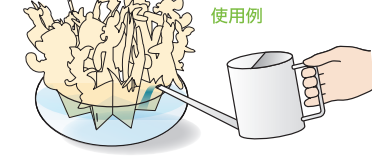

お手入れ方法

●長時間使用しますと、フィルターのフチに汚れ(水道水や空気中や水道水のカルキ等)が付着しますが、これはカビではありません。(このフィルターは抗菌・防カビ処理を施しております。) フィルターの汚れは加湿性能には支障はありません。●長期間使用しない場合には器内の水を排水し、フィルターをよく乾燥させて収納して下さい。●フィルターは1シーズン(3~6ヶ月)を目安に交換して下さい。抗菌・防カビ効果が低下する場合があります。※交換時期は水質やご使用状況により早まる場合があります。

フィルターの汚れの落とし方

●バケツ等フィルター全体が入る容器に水をたっぷり入れ、その中にフィルターを半日ほど漬け置きして下さい。汚れが水に溶け出します。排水後は新しい水を入れてご使用下さい。

フィルターは1シーズン(3~6ヶ月)を目安に新品に交換して下さい。

抗菌・防カビ効果が低下していきます。
※交換時期は水質やご使用状況により早まる場合があります。

材質表示

本体: ABS
フィルター:
ポリエステル

※製品と写真・イラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承下さい。

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡下さい。
●販売店での対応ができない場合がございます。

ミクニお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください。
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11
TEL. 03-3833-2738
* 電話受付時間 月~金 (夜・祭日除く) 10時~17時

販売元: 株式会社 ミクニ コンシューマ事業部
http://www.mikuni-consumer.jp

発売元: 株式会社 グルマンディーズ



© Disney

Based on the Winnie the Pooh® works
by A.A. Milne and E.H. Shephard.